


XA-A55CL

JVC



DIGITALE AUDIOSPELER

XA-A55CL

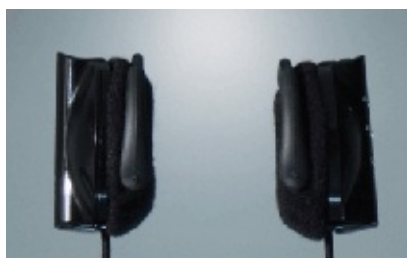

GEBRUIKSAANWIJZING

LNT0045-001A



XA-A55CL

Veiligheid en waarschuwingen

OPMERKING:

Bepaalde voorzorgen bij "Veiligheid en waarschuwingen" zijn geschreven voor bepaalde landen en gebieden. Dergelijke voorzorgen worden alleen in de betreffende taal geschreven.



XA-A55CL

"SOME DO'S AND DON'TS ON THE SAFE USE OF EQUIPMENT"

This equipment has been designed and manufactured to meet international safety standards but, like any electrical equipment, care must be taken if you are to obtain the best results and safety is to be assured.

Do

read the operating instructions before you attempt to use the equipment.

Do

ensure that all electrical connections (including the mains plug, extension leads and inter-connections between pieces of equipment) are properly made and in accordance with the manufacturer's instructions. Switch off and withdraw the mains plug when making or changing connections.

Do

consult your dealer if you are ever in doubt about the installation, or operation or safety of your equipment.

Do

be careful with glass panels or doors on equipment.

DON'T

continue to operate the equipment if you are in any doubt about it working normally, or if it is damaged in any way-switch off-withdraw the mains plug and consult your dealer.

DON'T

remove any fixed cover as this may expose dangerous voltages.

DON'T

leave equipment switched on when it is unattended unless it is specifically stated that it is designed for unattended operation or has a stand-by mode.

Switch off using the switch on the equipment and make sure that your family know how to do this.

Special arrangements may need to be made for infirm or handicapped people.

DON'T

use equipment such as personal stereos or radios so that you are distracted from the requirements of road safety. It is illegal to watch television when driving.

DON'T

listen to Digital Audio Player at high volume as such use can permanently damage your hearing.

DON'T

obstruct the ventilation of the equipment, for example with curtains or on soft furnishings. Overheating will cause damage and shorten the life of the equipment.

DON'T

use makeshift stands and NEVER fix legs with wood screws. To ensure complete safety always fit the manufacturer's approved stand or legs with the fixing screws supplied according to the instructions.

DON'T

allow electrical equipment to be exposed to rain or moisture.

ABOVE ALL

NEVER let anyone especially children push anything into holes, slots or any other opening in the case. This could result in a fatal electrical shock.

NEVER guess or make changes with electrical equipment of any kind. It is better to be safe than sorry!



XA-A55CL

About FCC information



FCC INFORMATION



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Changes or modifications not approved by JVC could void users authority to operate the equipment.

Contact

Address: JVC AMERICAS CORP.,

1700 Valley Road, Wayne, New Jersey 07470

Telephone: (973) 317-5000

INFORMATION (for CANADA)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

RENSEIGNEMENT (Pour le CANADA)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



XA-A55CL

Cautions



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Gebruikte batterijen:



For the Netherlands only.
Uitsluitend voor Nederland.



Informatie voor gebruikers over het weggooien van oude apparatuur [Europese Unie]

Dit symbool geeft aan dat het product met dit symbool bij het einde van de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Het product moet in plaats daarvan worden ingeleverd bij het relevante inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur, voor juiste verwerking in overeenstemming met uw nationale wetgeving en Richtlijn 2002/96/EC.

Door dit product naar het inzamelingspunt te brengen, werkt u mee aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en met het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over inzamelingspunten en hergebruik van dit product contact op met de gemeente in uw woonplaats, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Wanneer het product batterijen of accu's bevat, dient u deze eerst te verwijderen en volgens de plaatselijke voorschriften weg te gooien.

(Zakelijke gebruikers)

Bezoek als u dit product wilt weggooien onze website www.jvc-europe.com voor informatie over het terugnemen van het product.

[Landen buiten de Europese Unie]

Wanneer u dit product wilt verwijderen, houdt u dan aan de geldende nationale

Let op:

1. Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
2. Gooi dit product en de accessoires die bij het product zijn verpakt, niet bij het huishoudelijk afval.

wetgeving of andere regels in uw land voor de verwerking van oude elektrische en elektronische apparatuur.

1. Voor uw veiligheid

STEL DEZE APPARATUUR NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, ANDERS ONTSTAAT HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Gebruik de digitale audiospeler nooit als u in een auto, op een motor of op een fiets rijdt. Hierdoor zouden er ongelukken kunnen ontstaan.

Demonteer en modificeer de digitale audiospeler niet.

Zorg dat er geen brandbare stoffen, water of metaalachtige voorwerpen in uw digitale audiospeler terechtkomen.

Vanwege statische elektriciteit krijgt u mogelijk een lichte elektrische schok op uw oren wanneer u het toestel in een zeer droge omgeving gebruikt.

Voor comfortabel en goed luisteren

Stel het volume van de stereo-hoofdtelefoon niet te hoog in. Deskundigen op het gebied van het gehoor adviseren niet te lang te luisteren.

Verlaag het volume of stop het gebruik van de digitale audiospeler indien uw oren suizen.

Verkeersveiligheid

Gebruik niet tijdens het besturen van een voertuig. U zou verkeersongelukken kunnen veroorzaken en dit is tevens in bepaalde gebieden verboden.

Wees uitermate voorzichtig of stop het gebruik indien u in een potentieel gevaarlijke situatie bent.

De hoofdtelefoon is van het zogenaamde "open" type zodat u ook geluiden van buitenaf kunt horen. Stel het volume niet dermate hoog in dat u geen geluiden van buitenaf meer kunt horen.

2. Gebruik de digitale audiospeler niet

in een omgeving die zeer vochtig of stoffig is

op plaatsen met een extreem hoge (hoger dan 40°C of 104°F) of lage (lager dan 0°C of 32°F) temperatuur

3. PLAATS de digitale audiospeler niet

in de zon

vlakbij een kachel

4. Als u de digitale audiospeler wilt beschermen, LAAT de speler dan NIET

nat worden. Gebeurt dit toch, gebruik de speler dan NIET om elektrische schokken en beschadiging te voorkomen.

vallen of tegen harde voorwerpen aan stoten.

aangesloten worden op een andere USB-kabel dan de meegeleverde kabel.

ontkoppeld raken van de USB-kabel tijdens het overzenden van bestanden.

5. Meer over de oorkussentjes

Vanwege het gebruikte materiaal zullen de oorkussentjes, ook bij normaal gebruik of opslag, eerder dan de andere onderdelen slijten.

Raadpleeg de plaats van aankoop van de hoofdtelefoon indien u nieuwe oorkussentjes nodig heeft.

ALKALINEBATTERIJEN

(1) Voor veilig gebruik NOOIT

proberen om de alkalinebatterijen op de laden.

de polariteit van de batterijen verwisselen.

een batterij vervoeren of opbergen in aanwezigheid van voorwerpen zoals metalen pennen, halskettingen, munten of haarspelden.

Hierdoor zou kortsluiting kunnen ontstaan tussen de positieve en negatieve polen van de batterij.

een batterij verhitten of proberen te demonteren.

de batterij blootstellen aan water of vuur.

een batterij blootstellen aan heftige schokken, bijvoorbeeld door er met een hamer op te slaan, erop te stappen of de batterij te laten vallen.

vergeten om de batterijen uit de apparatuur te halen als de digitale audiospeler gedurende lange tijd niet gebruikt gaat worden. De batterijen kunnen anders gaan lekken.

In bovenstaande gevallen kan de batterij open barsten of gaan lekken, met brand of verwondingen als gevolg.

(2) Gebruik alleen de voorgeschreven batterijen in deze digitale audiospeler. Bij gebruik van andere energiebronnen kan er brand ontstaan.

(3) Houd rekening met het milieu als u batterijen weggooit (klein chemisch afval). Werp ze in de daarvoor bestemde vakken van glasbakken, bij de supermarkt, via de chemokar etc. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

BEHANDELING CD-ROM

Zorg dat er geen krassen of vuildeeltjes op de spiegelende onderkant (de niet-bedrukte kant) komen. Schrijf niets op de onder- of bovenkant van de cd-rom en plak er geen stickers op. Wordt de cd-rom vies, wrijf het schijfje dan voorzichtig met een zachte, schone doek in een cirkelbeweging schoon, van binnen naar buiten.

Gebruik geen commercieel verkrijgbare speciale schoonmaakmiddelen of sprays.

Buig de cd-rom niet; raak het spiegelende oppervlak niet aan.

Berg uw cd-roms niet op in een stoffige, hete of vochtige omgeving. Leg ze niet in de zon.



Inleiding

Wij willen u bedanken omdat u dit JVC-product hebt gekocht. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de apparatuur in gebruik neemt. Zo krijgt u een optimaal resultaat. Neem contact op met uw JVC-dealer als u vragen hebt.

PAS OP:

Ter bescherming van auteursrechten heeft de digitale audiospeler een bepaalde beperking voor het gebruik van muziekbestanden. MP3, WMA en WMA-DRM bestanden die in de toestel zijn opgeslagen, kunnen niet naar andere media, bijvoorbeeld een PC of HDD, worden gekopieerd of verplaatst. Indien u probeert bestanden te overschrijven, zullen bestanden met dezelfde namen van een PC of HDD worden gewist.

U kunt geen muziekbestanden op de digitale audiospeler van uw PC afspelen.



XA-A55CL

Accessoires

Controleer de meegeleverde accessoires zodra u de verpakking hebt geopend.

Cd-rom	USB-kabel	Kabelklem	Draagtasje
			
[Instructies (dit bestand), bestanden voor stembegeleiding voor negen talen, USB-driver voor Windows 98SE]			



XA-A55CL

Eigenschaften

Wat is de digitale audiospeler XA-A55CL?

- De XA-A55CL is een digitale audiospeler met een koptelefoon die u aan uw oor klemmt. De Neodymium aanstuureenheid met een diameter van 30 mm produceert geluid van hoge kwaliteit en is vernieuwend vormgegeven.
- U kunt de muziekbestanden-MP3 of WMA / WMA-DRM-opslaan in het ingebouwde geheugen van 256 MB en 20 uur onafgebroken van uw muziek genieten op een enkele AAA alkalinebatterij. (Bij het afspelen van MP3-bestanden die zijn aangemaakt op 64 kbps/22 kHz, met de LED-instelling op 'uit' en een 0,1 mW + 0,1 mW uitgang.)
- U kunt tevens andere data dan muziekbestanden opslaan en de XA-A55CL zo als opslagmedia gebruiken. Vergeet niet dat MP3, WMA en WMA-DRM bestanden die in de toestel zijn opgeslagen, niet naar andere media kunnen worden gekopieerd of verplaatst.
- U kunt uw muziekbestanden rechtstreeks overzetten van uw PC naar de digitale audiospeler via de full-speed USB-poort.
- Gesproken aanwijzingen maken het makkelijk om de digitale audiospeler te gebruiken en te installeren, terwijl u gewoon naar uw muziek kunt blijven luisteren.

Systeemvereisten

Om een PC samen met de digitale audiospeler te gebruiken, moet de computer voldoen aan de volgende specificaties:

Besturingssysteem	Windows 98SE/Windows Me/Windows 2000/Windows XP
Schijfstation	CD-ROM (voor het lezen van deze gebruiksaanwijzing, veranderen van stembegeleiding en installeren van de USB-driver voor Windows 98SE)
Aansluitpoort	USB-aansluiting (USB 1.1 of een hogere versie)
Multimedia-speler	Windows Media Player versie 8,0 of een hogere versie
Browser	Internet Explorer 6.0 of een hogere versie (om deze handleiding te kunnen weergeven)

OPMERKINGEN:

Soms zal een PC niet correct functioneren, ook al voldoet de computer wel aan bovenstaande specificaties.

Het toestel functioneert mogelijk onjuist indien u de digitale audiospeler via een USB-spoel of USB-verlengkabel met uw PC heeft verbonden.

De digitale audiospeler kan niet met een PC met een 64 bit besturingsprogramma worden gebruikt.

Specificaties muziekbestanden

Bitsnelheid en samplefrequentie

De digitale audiospeler ondersteunt MP3, WMA en WMA-DRM bestanden die op de volgende manier zijn opgenomen:

Bitsnelheid	32 tot 192 kbps (niet ondersteund door de indeling Windows Media Audio Lossless)
Samplefrequentie	16 kHz; 22,05 kHz; 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz

In het kader van de opnametoepassing kunnen andere MP3, WMA en WMA-DRM bestanden niet op een geschikte manier worden afgespeeld, of helemaal niet.

Extensies

Digitale audiospelers herkennen en spelen alleen bestanden af met één van de volgende extensies, in hoofd- of kleine letters, dat maakt niet uit.

MP3	".MP3", ".mp3"
WMA en WMA-DRM	".WMA", ".wma"

OPMERKING:

Sommige bestanden kunnen misschien niet op een normale manier worden afgespeeld vanwege bepaalde eigenschappen of de wijze van opnemen. Neem in dat geval een muziekbestand met een andere bitwaarde op.

Auteursrechtelijke bescherming

Ter bescherming van auteursrechten heeft de digitale audiospeler een bepaalde beperking voor het gebruik van muziekbestanden. MP3, WMA en WMA-DRM bestanden die in de toestel zijn opgeslagen, kunnen niet naar andere media, bijvoorbeeld een PC of HDD, worden gekopieerd of verplaatst. Indien u probeert bestanden te overschrijven, zullen bestanden met dezelfde namen van een PC of HDD worden gewist.

U kunt geen muziekbestanden op de digitale audiospeler van uw PC afspelen.

Gebruiksrecht

Microsoft®, Windows®, Windows® XP, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® 98SE, Windows Media® zijn hetzij geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

"MPEG Layer-3 audiocodering-technologie onder licentie van Fraunhofer IIS and Thomson."

De WOW, SRS en  symbolen zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc.

Er is gebruik gemaakt van WOW technologie met toestemming van SRS Labs, Inc.



XA-A55CL

Informatie over deze handleiding

Samenstelling handleiding

Deze handleiding bestaat uit de volgende vier onderdelen:

Inleiding	Elementaire informatie over de digitale audiospeler, zoals de functies en het installeren van de apparatuur.
Basisfuncties	Basisfuncties waarmee u muziekbestanden kunt afspelen op de digitale audiospeler.
Geavanceerde functies	Geavanceerde functies voor het afspelen, en wijziging van de instellingen.
Informatie	Probleemoplossing en specificaties

De schermen die in deze handleiding worden weergegeven zijn in Windows XP. (uitgezonderd voor "[Installatie stuurprogramma \(ALLEEN Windows 98SE\)](#)").

De schermen en procedures kunnen per computer verschillen. Ook de afbeeldingen van de software die bij de uitleg worden gebruikt kunnen er in werkelijkheid anders uitzien.




XA-A55CL

Omschrijving onderdelen

Linker koptelefoon Rechter koptelefoon



Knoppen op de rechter koptelefoon

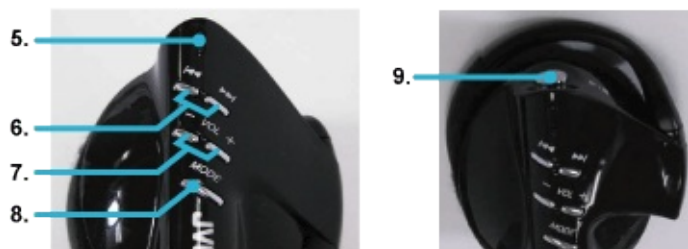

- 1. Oorhaakje
- 2. Oorkussentje
- 3. Batterijdeksel
- 4. Deksel USB-poort
- 5. LED-indicator
Licht op: bij het installeren van het apparaat knippert elke 5 seconden 2 keer: tijdens het afspelen knippert elke 2 seconden: tijdens het stoppen
- 6. ⏮ / ⏭ Overslaan
- 7. **VOL** +/- Volume
- 8. **MODE** modusknop
- 9. ▶/■ Stoppen/Afspelen/Stroom



XA-A55CL

Stembegeleiding

Uw digitale audiospeler beschikt over een gesproken ondersteuningssysteem, de stembegeleiding, die u op de hoogte brengt van bepaalde functies van uw speler.

Als u bijvoorbeeld op de knop ►► (Volgende) drukt terwijl u naar muziek luistert, dan hoort u de stem "Volgende" zeggen in uw speler om de werking te bevestigen.

U kunt de taal die de begeleidende stem spreekt naar wens instellen.

U kunt de stembegeleiding ook afzetten, behalve voor de modusinstelling. Zie ook ["Stembegeleiding instellen"](#).



XA-A55CL

Vorbereitung

Installatie stuurprogramma (ALLEEN Windows 98SE)

U moet de USB-driver installeren indien u de digitale audiospeler voor het eerst met een PC met Windows 98SE verbindt.

Bij deze procedure wordt gebruik gemaakt van de Engelse schermen.


1. Sluit de speler op uw PC aan met de meegeleverde USB-kabel.

Het "Add New Hardware Wizard" scherm verschijnt.



- **Klik op "Next".**

Het volgende scherm verschijnt.

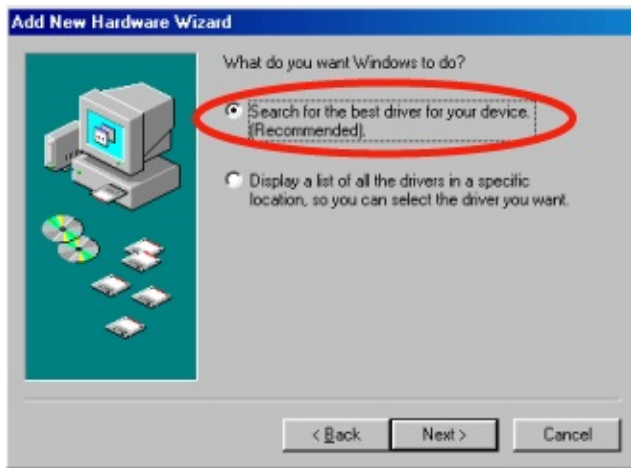

- Vink "Search for the best driver for your device" aan. (Aanbevolen)" en klik op "Next". Het volgende scherm verschijnt.



- Vink "CD-ROM drive" aan op het venster voor het selecteren van het stuurprogramma.
 - Plaats de bijgeleverde CD-ROM in uw PC en klik vervolgens op "Next".
 - Installeer het stuurprogramma door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
-



XA-A55CL

De taal voor de stembegeleiding selecteren

U kunt de taal die de stem spreekt veranderen door een keuze te maken tussen de stembestanden op de meegeleverde cd-rom. In eerste instantie is de taal Engels.

1. Sluit de speler op uw PC aan met de meegeleverde USB-kabel.

- **Laad de meegeleverde cd-rom in uw schijfstation.**

Het scherm met de taalselectie verschijnt.



- **Klik op de taal die u wilt horen.**



- Klik op "Installeren van de Nederlandse stembegeleiding".

Het installeren start. Dit neemt een paar minuten in beslag.

OPMERKINGEN:

De stembegeleidingsbestanden worden in de "voice" map opgeslagen. Zorg dat u de "voice" map niet per ongeluk wist.

Indien de "voice" map per ongeluk werd gewist, moet u de stembegeleidingsbestanden opnieuw aan de hand van de stappen hierboven installeren.



XA-A55CL

Plaatsen van de batterij

1. Schuif het batterijdeksel opzij.

- **Plaats de alkalinebatterij in de holte en zorg dat **+** en **-** bij elkaar liggen.**

Steek de batterijkant met **-** eerst naar binnen en druk daarna op het uiteinde met **+**.

- **Sluit het batterijdeksel.**



Verwisselen van de batterij

De batterij moet worden vervangen of de LED-instelling moet op "LED UIT" worden gesteld indien de LED-indicator vaag of niet meer oplicht, of indien de weergave/bediening plotseling wordt gestopt en de speler uitschakelt.

Verwissel de batterij of stel de LED-instelling op "LED UIT" indien nodig voor een optimale werking van de digitale audiospeler of wanneer u "Vervang de batterij" hoort.

OPMERKINGEN:

Aangeraden wordt om een alkalinebatterij te gebruiken. Het gebruik van een mangaan batterij of andere oplaadbare batterij kan de levensduur van de batterij aanzienlijk verkorten en/of een onjuiste werking veroorzaken.

De digitale audiospeler stelt automatisch ter besparing van de batterij de LED-instelling op "LED UIT" indien de batterij bijna leeg is. U hoort in dit geval "Vervang de batterij".

BELANGRIJK:

Verkeerd omgaan met de batterij kan tot lekkages leiden. Hierdoor kan brand ontstaan of de batterij kan ontploffen. Om dit te voorkomen, dient u speciaal op het volgende te letten:

- Verwijder de batterij van de digitale audiospeler indien u deze voor langere tijd niet gaat gebruiken.
- Plaats de batterij altijd met de  en de  op de juiste plaats.
- Verhit of demonteer de batterijen niet, voorkom kortsluiting en gooi batterijen nooit weg in een kachel of vuur.
- Laad de batterij niet op.
- Lees de veiligheidsmededelingen op de batterij voordat u deze in gebruik neemt.



Basisfuncties

Muziekbestanden overzetten naar uw digitale audiospeler


In deze handleiding wordt de procedure voor het overzetten van bestanden uitgelegd aan de hand van de Windows Media Player 9.

PAS OP:

Ter bescherming van auteursrechten heeft de digitale audiospeler een bepaalde beperking voor het gebruik van muziekbestanden. MP3, WMA en WMA-DRM bestanden die in de toestel zijn opgeslagen, kunnen niet naar andere media, bijvoorbeeld een PC of HDD, worden gekopieerd of verplaatst. Indien u probeert bestanden te overschrijven, zullen bestanden met dezelfde namen van een PC of HDD worden gewist. Indien u probeert bestanden te kopiëren of te verplaatsen, verschijnt een dergelijke, als hieronder getoonde foutmelding (Bij deze procedure wordt gebruik gemaakt van de Engelse schermen).

Bijv.: Indien u probeert het "Track01" bestand naar de PC te kopiëren of te verplaatsen.

De hieronder getoonde mededeling verschijnt met Windows XP. Indien u een ander Windows besturingsprogramma gebruikt, verschijnt mogelijk een andere mededeling.

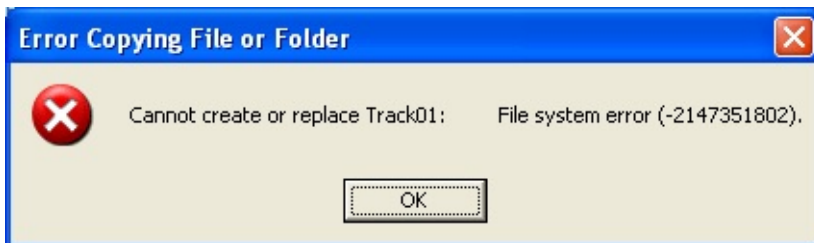

U kunt geen muziekbestanden op de digitale audiospeler van uw PC afspelen.

OPMERKINGEN:

ALLEEN Windows 98SE: U moet de USB-driver installeren voordat u de digitale audiospeler voor het eerst aansluit op uw PC. Zie ["Installatie stuurprogramma \(ALLEEN Windows 98SE\)"](#).

De speler aansluiten op uw computer

1. Sluit de speler op uw PC aan met de meegeleverde USB-kabel.

De LED-indicator van de digitale audiospeler begint te knipperen en de verbinding wordt tot stand gebracht.

De verwijderbare schijf ("JVC_XA_A" met Windows XP) verschijnt in "Deze Computer".

OPMERKING:

Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor enige vorm van verlies of voor een wijziging in de bestanden die zijn opgeslagen in het interne geheugen van de digitale audiospeler.

Muziekbestanden overzetten

1. Start de Windows Media Player en klik op "Kopiëren naar cd of ...".




- Kies de muziekbestanden die u wilt overzetten in de linker kolom van Windows Media Player.
- Selecteer de digitale audiospeler als het apparaat (device) waarop de muziek staat in de rechter kolom van Windows Media Player.

Windows Media Player herkent de digitale audiospeler als een "Verwijderbare schijf" (JVC_XA_A" met Windows XP)".

Windows Media Player herkent de digitale audiospeler niet indien in bepaalde gevallen werd gestart alvorens de verbinding werd gemaakt. U moet in dat geval Windows Media Player even stoppen, en weer opnieuw starten.

- **Selecteer de map Music (Muziek) op de digitale audiospeler als de bestemming waarnaar u de bestanden wilt overzetten.**

U kunt muziekbestanden naar een andere map in de "music" map versturen. Dit toestel kan muziekbestanden in de mappen tot de 4de laag lezen.

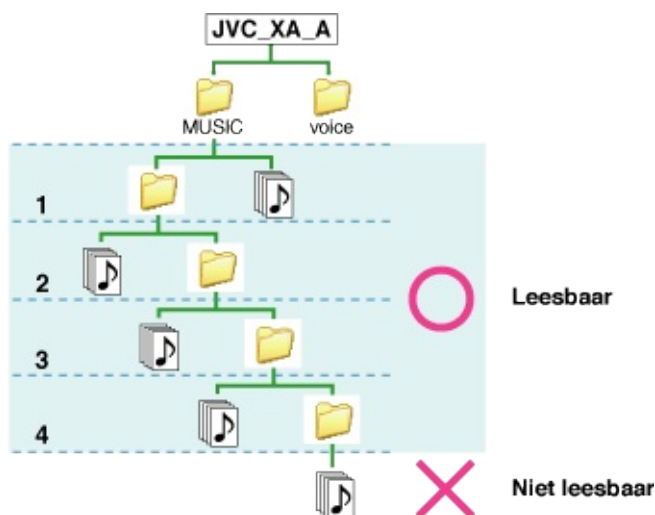

- **Klik op "Kopiëren" ("Sync" met Windows Media Player 10) om te beginnen met het importeren van de muziekbestanden vanaf uw computer naar de digitale audiospeler.**

De LED-indicator van de digitale audiospeler knippert soms terwijl de bestanden worden overgezet.

- **Na het versturen moet u de digitale audiospeler van de PC ontkoppelen met gebruik van "Safety Remove Hardware" . (Bij gebruik van Windows 98SE, moet u het voltooien van het versturen bevestigen en vervolgens de digitale audiospeler**

ontkoppelen.)

PAS OP:

MP3, WMA en WMA-DRM bestanden die in de toestel zijn opgeslagen, kunnen niet naar andere media, bijvoorbeeld een PC of HDD, worden gekopieerd of verplaatst. Indien u probeert bestanden te overschrijven, zullen bestanden met dezelfde namen van een PC of HDD worden gewist.

Controleer de eigenschappen van muziekbestanden in dit toestel niet indien u Windows 98SE gebruikt. Windows Explorer wordt anders namelijk geforceerd afgesloten.

OPMERKINGEN:

U kunt de playlist die gemaakt is met Windows Media Player niet gebruiken.

Indien er utiliteitenprogramma's als bijvoorbeeld anti-virus software of een programma voor het bewerken van muziekbestanden op uw PC zijn geïnstalleerd, kunt u mogelijk niet van/naar de digitale audiospeler kopiëren, versturen en wissen. U moet in dat geval de andere programma's even pauzeren of sluiten.

U kunt tevens andere bestanden dan WMA-DRM naar de digitale audiospeler versturen door deze te verslepen. Kopieer muziekbestanden naar de "music" map. Muziekbestanden buiten de "music" map kunnen worden afgespeeld, maar ze kunnen echter niet met gebruik van de weergavelijst worden weergegeven.

Tijdens het slepen van de muziekbestanden naar de speler kunt u de opdracht "Kopiëren" gebruiken om bestanden te selecteren. Als u tijdens deze procedure de opdracht "Knippen" gebruikt, kunt u de muziekbestanden en -mappen op uw computer kwijtraken.

Bij gebruik van Windows Media Player 10, worden de muziekbestanden naar een andere map dan de "music" map verstuurd. Verplaats de bestanden naar de "music" map nadat deze bestanden met Windows Explorer of met een ander programma werden verstuurd.

U kunt muziekbestanden direct naar de "music" map versturen door "Create folder hierarchy on device" van Windows Media Player 10 te activeren. Zie het "help" bestand van Windows Media Player 10 voor details.

De digitale audiospeler wordt mogelijk later bij het hervatten niet door de PC herkend wanneer de PC in de energiebesparingsfunctie (inslaapfunctie) schakelt tijdens het verbinden. Ontkoppel in dat geval de digitale audiospeler even van de PC en sluit weer opnieuw aan.



XA-A55CL

De koptelefoon opzetten



- 1. Zet het oorhaakje een beetje naar buiten toe open.**
- Leg het haakje over uw oor heen en stel het zo af dat het om uw oor past.**
 - Sluit het haakje.**

OPMERKING:

Als u het haakje te ver open zet, kan het beschadigd raken.



Om te voorkomen dat de hoofdtelefoon per ongeluk valt, kunt u de bijgeleverde clip aan het snoer van de hoofdtelefoon bevestigen en bijvoorbeeld aan uw kleding vastclippen.



XA-A55CL

De stroom inschakelen

De digitale audiospeler beschikt over een functie waarmee u kunt zorgen dat de stroom niet onverhoeds wordt ingeschakeld doordat er voorwerpen tegen de speler aan komen.

- 1. Houd ►/■ ingedrukt todat u een pieptoon hoort (ongeveer 2 tot 5 seconden) om de digitale audiospeler in te schakelen.**

De LED-indicator zal oplichten, de digitale audiospeler wordt ingeschakeld en de weergave start vervolgens.

Als de afspeelpositie in het geheugen is opgenomen, begint het afspelen bij de opgeslagen positie. Zie ook ["Stoppen met afspelen"](#).

OPMERKING:

De digitale audiospeler wordt direct na het inschakelen weer uitgeschakeld indien er geen afspeelbare muziekbestanden zijn opgeslagen.

Het kan telkens langer duren voordat de playlists zijn afgelezen, voorafgaand aan het afspelen, als u de speler aansluit op de PC.

Afhankelijk van het soort muziek en de bitwaarde van het bestand wordt het geluid mogelijk wat vervormd en/of hoort u wat ruis. Verander in dat geval het formaat van het muziekbestand naar MP3 of maak een nieuw muziekbestand met een lagere bitwaarde.

Het kan zijn dat de afspeelvolgorde van de muziekbestanden verschilt van de volgorde op de computer. Zie "[Afspelen met een playlist](#)" om de muziekbestanden in de door u gewenste volgorde af te spelen.



XA-A55CL

Afstellen van het volume

1. Druk op vol +/-.

vol +: Maakt het geluidsvolume harder.

vol -: Maakt het geluidsvolume zachter.

Als u op deze knop drukt en dan blijft vasthouden, verandert het volume constant.

OPMERKINGEN:

U hoort geen stembegeleiding tijdens het instellen van het volume.

Het volume van de stembegeleiding wordt automatisch hoger/lager in overeenstemming met het volume van het weergavegeluid.

Als één van de instellingen uit "[Verschillende effecten en instellingen](#)" wordt geselecteerd, zijn de knoppen **VOL +/-** niet beschikbaar voor het afstellen van de geluidssterkte. Verander in dat geval het volumeniveau na het voltooien van de instelling.



XA-A55CL

Basisfuncties van het afspelen

Stoppen met afspelen

1. Druk op ►/■.

Het afspelen stopt en de digitale audiospeler wordt na 10 seconden uitgeschakeld maar de weergavepositie blijft in het geheugen opgeslagen.

Als u ►/■ gedurende 2 seconden ingedrukt vasthoudt dan slaat de digitale audiospeler af zonder de huidige afspeelpositie in het geheugen op te slaan.

Meteen naar de gewenste track gaan

1. Druk op ⏮/⏭.

⏭: Verspringen naar het begin van volgende fragmenten.

⏮: Gaat terug naar het begin van de huidige track. U kunt de vorige track selecteren door twee keer kort op deze knop te drukken.

OPMERKING:

Wanneer u het begin van het laatste (eerste) fragment bereikt, hoort u "Laatste (Eerste) track". Door nogmaals op ►► (of tweemaal op ◀◀) te drukken, gaat u terug naar het begin van het eerste (laatste) fragment.

Een bepaalde passage opzoeken

1. Druk op /  en houd deze knop vast .

: Spoelt vooruit.

: Spoelt achteruit.

Houd /  ingedrukt om geleidelijk aan sneller te zoeken.

OPMERKING:

Wanneer u het begin van het laatste fragment (het eind van het eerste fragment) bereikt, hoort u "Laatste (Eerste) track".

BELANGRIJK:

Druk tijdens bediening niet tegelijkertijd op meer dan twee toetsen; u krijgt anders namelijk problemen.

Indien bediening onmogelijk is, moet u de batterij even uit de digitale audiospeler halen en vervolgens weer terugplaatsen.



XA-A55CL

Geavanceerde functies

Afspelen met een playlist

U kunt maximaal drie playlists maken om uw afspeelbestanden te ordenen. Met een playlist kunt u de afspeelbestanden en de volgorde aanpassen.

OPMERKING:

Indien een muziekbestand van een weergavelijst niet op de digitale audiospeler is opgeslagen, zal dit bestand worden overgeslagen.

Een playlist samenstellen

U kunt een weergavelijst-bestand maken met behulp van "WordPad" van Windows.

Bij deze procedure wordt gebruik gemaakt van de Engelse schermen.


1. Kies "WordPad" van "Accessoires" onder "Programma's" van het "start" menu.


• U maakt of bewerkt een playlist op de volgende manier:

"\music\de mapnaam (namen)/de gewenste bestandsnaam met de extensie (.mp3/.wma)"

Zonder de extensie kan het toestel de diverse bestanden niet afspelen.


Bijv.:

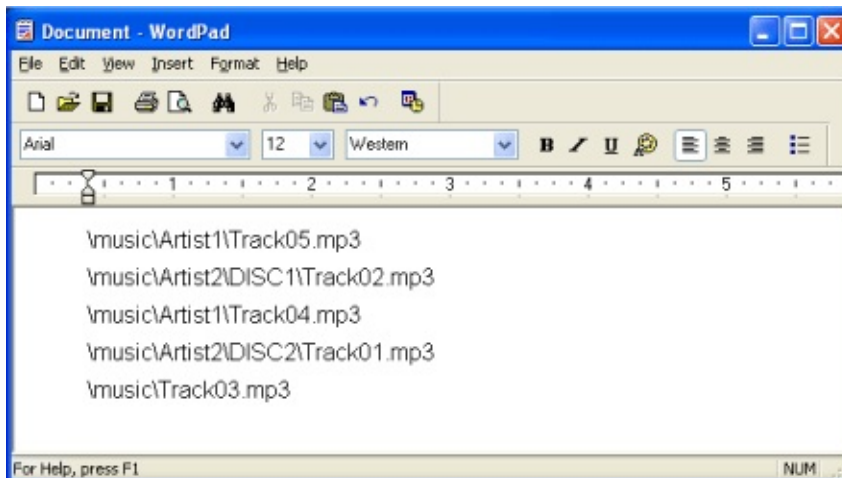

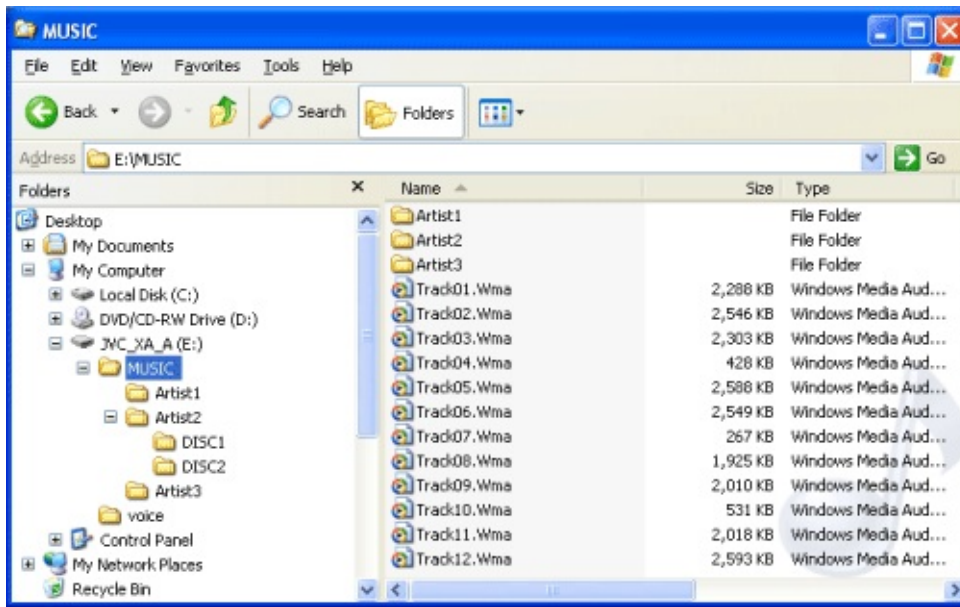

- **Sla het bestand op in de indeling Unicode.**

Selecteer "Unicode-tekstdocument" bij "Bestand opslaan" als in het dialoogvenster "Opslaan als..." van WordPad.

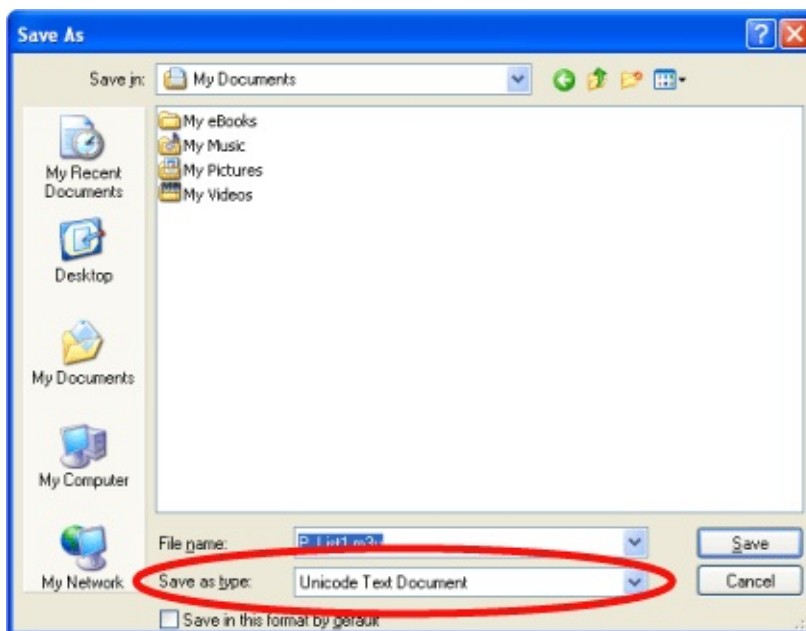

Een weergavelijst moet een tekstbestand zijn met "P_List1.m3u", "P_List2.m3u" of "P_List3.m3u" als naam. De digitale audiospeler herkent de bestanden respectievelijk als "Playlist 1", "Playlist 2" en "Playlist 3" en herkent geen andere bestanden als weergavelijst.

De icoon van Windows Media Player of de andere gebruikte muzieksoftware wordt voor de opgeslagen bestanden gebruikt.

Importeren van een weergavelijst

1. Sluit de speler op uw PC aan.

- **Open de verwijderbare schijf (de digitale audiospeler) in "Deze Computer" van het "start" menu of op de desktop.**
- **Kopieer de weergavelijsten die u heeft gemaakt naar de "music" map van de digitale audiospeler, die in het venster "Deze computer" als een verwijderbare schijf ("JVC_XA_A" met Windows XP) wordt aangegeven.**

Afspelen met een playlist

1. Houd tijdens weergave **MODE** ingedrukt totdat u de gewenste af te spelen weergavelijst ("Playlist 1" "Playlist 2" of "Playlist 3") hoort.

OPMERKING:

Bij het kiezen van een weergavelijst hoort u geen mededeling voor een niet-bestaande weergavelijst. Indien bijvoorbeeld "P_LIST1.m3u" (Weergavelijst 1) niet in de speler aanwezig is, hoort u uitsluitend "Playlist 2" en "Playlist 3".

Als er geen playlist is geïmporteerd, zult u "Geen playlist" horen.

Indien u tijdens weergave met een weergavelijst het toestel uitschakelt door ►/■ ingedrukt te houden, zal later bij het weer inschakelen de weergave met weergavelijst vanaf het begin van het eerste fragment van de gekozen weergavelijst starten. Indien u het toestel uitschakelt bij weergave zonder weergavelijst, zal later het eerste fragment van de digitale audiospeler worden gestart.

Van playlist veranderen

1. Houd tijdens weergave **MODE** herhaaldelijk ingedrukt totdat u de gewenste af te spelen weergavelijst ("Playlist 1" "Playlist 2" of "Playlist 3") hoort.

Om het afspelen met een playlist uit te zetten, houdt u de knop ingedrukt totdat u "Playlist uit" hoort.



XA-A55CL

Verschillende effecten en instellingen

U kunt het geluid van de speler met verschillende effecten bewerken en de basisinstelling veranderen met de knop **MODE**.

De modus wijzigen

1. Druk herhaaldelijk op **MODE** om de door u gewenste instelling te selecteren.

Elke keer dat u op de knop drukt, gaat u door naar de volgende instelling. Als volgt:

Modus instellen (Begeleidende stem)	Functie
Afspelen instellen	Veranderen van de weergavefunctie, bijvoorbeeld herhaalde weergave, willekeurige weergave, etc.
Geluid instellen	Veranderen van de geluidsfunctie, bijvoorbeeld equalizer, surround, etc.
Stembegeleiding instellen	Activeert of deactiveert de functie Stembegeleiding.
LED instellen	In- en uitschakelen van de LED-indicator.
Formatteren	Wist alle gegevens en formatteert het ingebouwde geheugen.
Afspelen	Start het normale afspelen

- Druk herhaaldelijk op **vol +/-** om de instelling te selecteren.

- Druk op **▶/■**.

Door een druk op **MODE** in plaats van **▶/■** gaat u naar het volgende onderdeel en wordt het huidige onderdeel niet ingesteld.

Als u gedurende 10 seconden niet meer op de knop drukt, dan houdt het instellen op (u hoort "Voltooid") en het afspelen begint.

Met de instelling voor formatteren gekozen, kunnen geen andere instellingen worden gemaakt totdat de procedure voor het formatteren geheel is voltooid.


BELANGRIJK:

Druk tijdens bediening niet tegelijkertijd op meer dan twee toetsen;
u krijgt anders namelijk problemen.

OPMERKING:

Onderstaande procedures zijn gebonden aan een tijdslimiet. Als u, gedurende ongeveer 10 seconden, op geen enkele knop drukt, dan wordt het instellen van de modus geannuleerd na het voltooien van de huidige instelling en het afspelen wordt hervat.

Configuratie modusinstelling

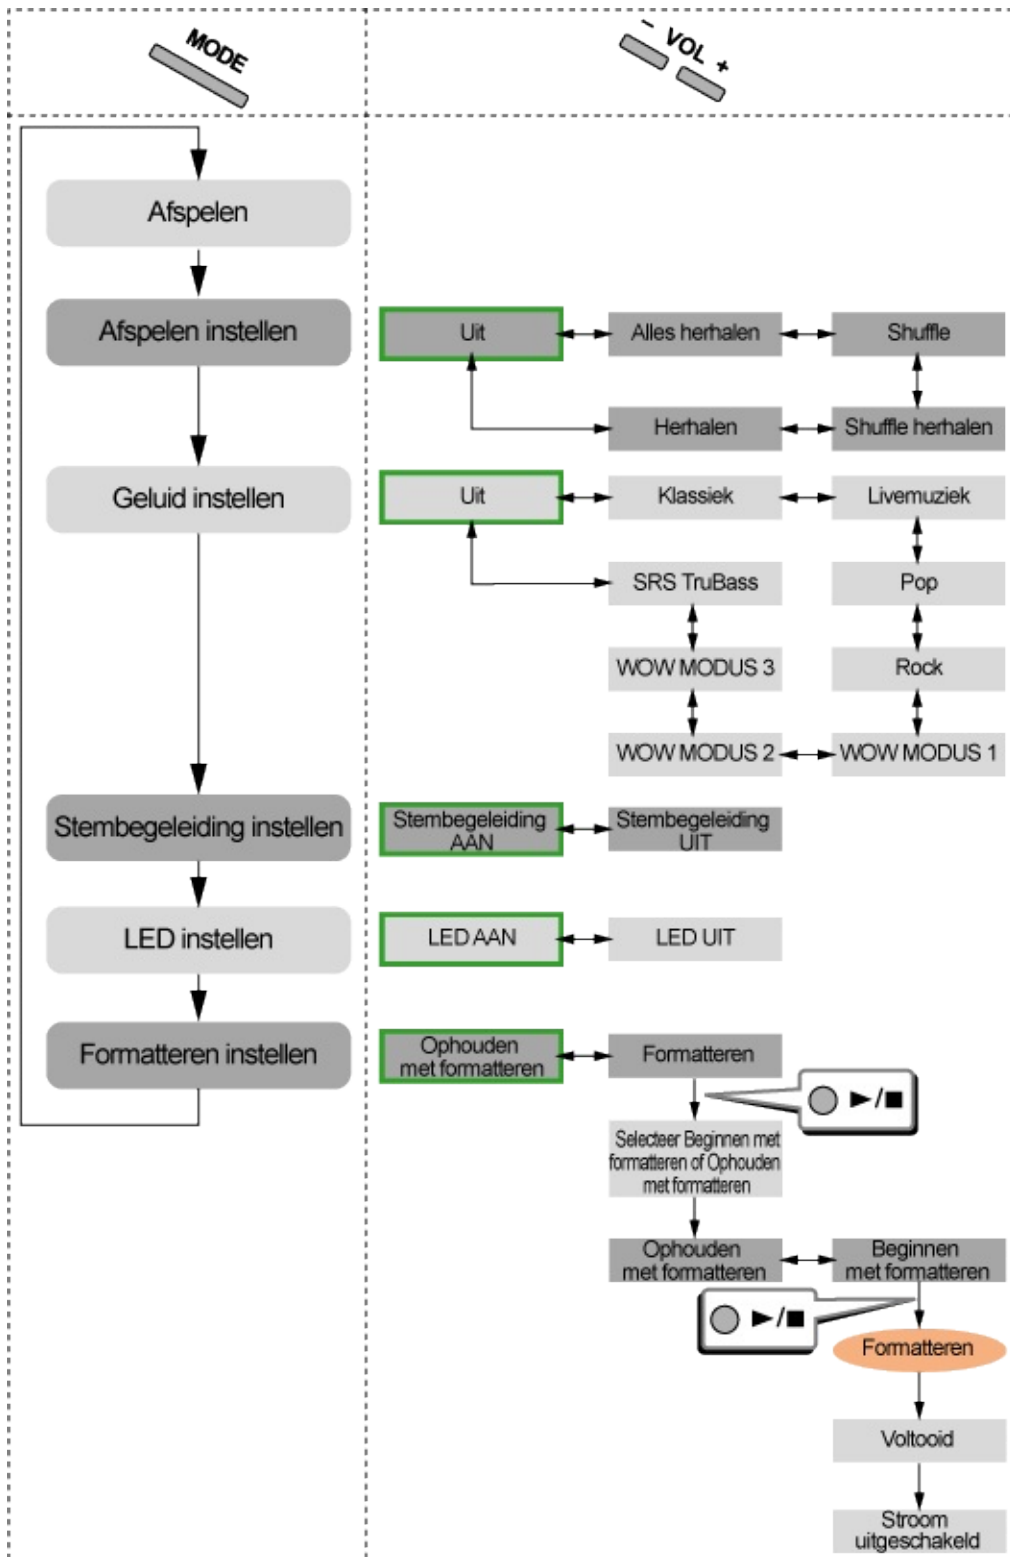

 : Basisinstellingen

Afspelen instellen

Modus instellen (Begeleidende stem)	Functie
Alles herhalen	Alle muziekbestanden worden herhaald.
Shuffle	De muziekbestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Shuffle herhalen	Herhaalt het afspelen in willekeurige volgorde van de muziekbestanden.
Herhalen	Het huidige muziekbestand wordt herhaald.
Uit	Annuleert de modus Repeat/random (Herhalen/shuffle)

Geluid instellen

Modus instellen (Begeleidende stem)	Functie
Klassiek	Deze instelling is geschikt voor klassieke muziek.
Livemuziek	Deze instelling is geschikt voor livemuziek.
Pop	Deze instelling is geschikt voor popmuziek.
Rock	Deze instelling is geschikt voor rockmuziek.
WOW MODUS 1	Het minimale effect voor SRS WOW ^{*1} wordt geselecteerd.
WOW MODUS 2	Het matig effect voor SRS WOW ^{*1} wordt geselecteerd.
WOW MODUS 3	Het maximale effect voor SRS WOW ^{*1} wordt geselecteerd.
SRS TruBass ^{*2}	De modus SRS TruBass wordt geselecteerd.
Uit	Annuleert de ingestelde geluidsmodus.

*1 SRS WOW: surroundeffect voor het vergroten van het geluidsveld middels een digitale verwerking

*2 SRS TruBass: reproduceert dynamische lage tonen

OPMERKING:

Bij gebruik van SRS TruBass/WOW MODUS 1-3 wordt het geluid mogelijk wat vervormd. Kies in dat geval een van de andere geluidsinstellingen.

Stembegeleiding instellen

Modus instellen (Begeleidende stem)	Functie
Stembegeleiding AAN	Activeert de functie Stembegeleiding.
Stembegeleiding UIT	Activeert een piepgeluid in plaats van stembegeleiding voor weergave. Ook als de stembegeleiding uit staat, is er een gesproken boodschap m.b.t. de modusinstelling hoorbaar.

LED instellen

Modus instellen (Begeleidende stem)	Functie
LED AAN	Uitschakelen van de LED-indicator.
LED UIT	In- en uitschakelen van de LED-indicator. De batterij zal dan namelijk langer meegaan.

De digitale audiospeler stelt automatisch ter besparing van de batterij de LED-instelling op "LED UIT" indien de batterij bijna leeg is. U hoort in dit geval "Vervang de batterij".

Verander de LED-instelling naar "LED UIT" indien de weergave plotseling wordt gestopt en de speler uitschakelt.

Formatteren

Indien u het formatteren start, worden niet alleen alle muziekbestanden maar tevens alle andere soorten bestanden (uitgezonderd voor de stembegeleidingsbestanden, "music" en "voice" mappen) gewist.

Verwijder de batterij NIET voordat de digitale audiospeler automatisch werd uitgeschakeld. Anders kan het ingebouwde geheugen defect raken.

Nadat u "Formatteren instellen" heeft gehoord door herhaaldelijk te drukken op **MODE**...

1. Druk op **vol +/-** totdat "Formatteren" hoorbaar is. Druk daarna op **▶/■**.

Modus instellen (Begeleidende stem)	Functie
Formatteren	De modus Formatteren wordt geselecteerd.
Ophouden met formatteren	Het formatteren wordt geannuleerd.

U hoort "Selecteer Beginnen met formatteren of Ophouden met formatteren".

Indien u binnen 10 seconden niet op **vol +/-** drukt, wordt het formatteren geannuleerd en zal de weergave starten.

• Druk op **vol +/-** totdat "Beginnen met formatteren" hoorbaar is. Druk daarna op **▶/■**.

Modus instellen (Begeleidende stem)	Functie
Beginnen met formatteren	De modus Formatteren wordt geselecteerd.
Ophouden met formatteren	Het formatteren wordt geannuleerd.

Het proces is nu opgestart.

Nadat het formatteren is voltooid, wordt de digitale audiospeler automatisch uitgeschakeld.

Drukt u niet op **vol +/-** dan wordt het formatteren geannuleerd en het

afspelen begint.

OPMERKING:

Deze instellingen worden niet verwijderd tijdens het formatteren:

- de instellingen voor volume, afspelen, geluid, stembegeleiding, LED

Deze instellingen worden wel verwijderd:

- de opgeslagen afspeelpositie, playlistselecties, de shuffle-volgorde



XA-A55CL

Informatie

Probleemoplossing

Aansluiting

Symptoom	Oorzaak	Actie
De PC 'ziet' de digitale audiospeler niet	Misschien functioneert uw PC niet goed.	Start uw computer opnieuw op en sluit de speler opnieuw aan.
	Voor gebruikers van Windows 98SE: De USB-driver is niet geïnstalleerd.	Installeer de USB-driver.
	Er wordt een USB-hub of een USB-verlengkabel gebruikt.	Maak een rechtstreekse aansluiting met de meegeleverde USB-kabel.
	Er is een andere naam voor het apparaat ingevoerd dan JVC_XA_A.	Voer handmatig de naam JVC_XA_A in voor het apparaat.

Bestanden overzetten/Wissen

Symptoom	Oorzaak	Actie
Sommige overgezette bestanden ontbreken.	Het versturen gaat fout.	Controleer de verbinding.
	Het ingebouwde geheugen kan vol zijn.	Controleer hoeveel geheugen er nog vrij is. Verwijder zo nodig ongewenste bestanden.
De PC 'ziet' deze digitale audiospeler niet	Er is een andere naam voor het apparaat ingevoerd dan JVC_XA_A.	Voer handmatig de naam JVC_XA_A in voor het apparaat.
Wissen van de bestanden op de digitale audiospeler is niet mogelijk.	Bepaalde utiliteiten/muzieksoftware op uw PC kunnen het wissen onmogelijk maken.	Pauzeer of stop de utiliteiten/muzieksoftware.

Afspelen

Symptoom	Oorzaak	Actie
U kunt een WMA bestand niet afspelen.	WMA-DRM worden middels slepen en neerzetten overgezet..	Zet de WMA-DRM bestanden over met de Windows Media Player.
De LED-indicator licht niet op.	De LED-instelling kan op "LED UIT" staan.	Verander de instelling van de LED.
	De batterij is bijna leeg.	Vervang de batterij.
U kunt de begeleidende stem niet horen tijdens het afspelen.	De stembegeleiding kan op "Uit" staan.	Verander de instelling van de stembegeleiding.
	De bestanden van de stembegeleiding ontbreken.	Importeer de stembegeleidingsbestanden van de bijgeleverde CD-ROM naar de "voice" map van de digitale audiospeler.
U kunt de muziekbestanden in de playlist niet afspelen.	De bestanden staan niet in het ingebouwde geheugen van de speler.	Verander van playlist of importeer de bestanden.
	De playlist is niet opgeslagen in de indeling Unicode.	Sla de playlist op in de indeling Unicode.



XA-A55CL

Specificaties

Geheugentype:	256 MB Flash-geheugen
Speelbare bestanden:	MP3, WMA, WMA-DRM (auteursrechtelijk beschermd)
Aanstuureenheid koptelefoon:	Neodymium, 30 mm diameter
Voeding:	AAA alkalinebatterij (1,5 V gelijkstroom) x 1
Levensduur batterij:	ongeveer 20 uur (Bij het afspelen van MP3-bestanden die zijn aangemaakt op 64 kbps/22 kHz, met de LED-instelling op 'uit' en een 0,1 mW + 0,1 mW uitgang.)
Lengte snoer:	0,5 m
Gewicht:	57 g (incl. 1 alkalinebatterij)

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

